

- * Niektoré časti tejto príručky sa môžu voči vášmu telefónu líšiť, v závislosti na inštalovanom softvéri, poskytovateľovi služieb a krajine.
- * V závislosti na krajine sa môže váš telefón a príslušenstvo líšiť od ilustrácií v tejto príručke.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
GH68-15555A
Slovakian. 02/2009. Rev. 1.1



SGH-J600E

Príručka používateľa





Dôležité bezpečnostné upozornenia



Ak ich nebudete dodržiavať, môže to byť nebezpečné, alebo dokonca nezákonné.

Informácia o autorských právach

- Bluetooth[®] je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete. Bluetooth QD ID: B012692
- Java[™] je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

Vždy ved'te vozidlá bezpečne

Nepoužívajte mobilný telefón počas šoférovania; vždy najskôr odstavte vozidlo.

Vypnutie telefónu pri dopĺňaní paliva

Nepoužívajte telefón pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici) alebo v blízkosti palív, či chemikálií.

Vypnutie telefónu v lietadle

Mobilné telefóny môžu spôsobiť rušenie rôznych prístrojov. Použitie mobilných telefónov v lietadle je zakázané a nebezpečné.

Vypínanie telefónu v blízkosti všetkých zdravotníckych prístrojov

Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje citlivé na externé vysokofrekvenčné žiarenie. Postupujte vždy podľa platných pravidiel alebo predpisov.

Rušenie

Všetky mobilné telefóny môžu byť ovplyvnené rušením, ktoré môže ovplyvniť ich výkon.

Zvláštne predpisy

Všade dodržujte všetky platné zvláštne predpisy a vždy vypnite telefón, ak je jeho použitie zakázané, alebo v prípade, ak jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.


Odolnosť voči vode

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Vhodné používanie

Používajte telefón len v normálnej polohe (pridržením pri uchu). Pokiaľ je telefón zapnutý, vyhnite sa zbytočnému kontaktu s anténou.

Tiesňové volania

Zadajte číslo tiesňovej služby platné vo vašej krajine a potom stlačte tlačidlo .

Uchovávanie telefónu mimo dosahu malých detí

Uchovávajte telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Príslušenstvo a batérie

Používajte len batérie a príslušenstvo, napríklad náhlavné súpravy a dátové káble, schválené spoločnosťou Samsung. Použitie akéhokoľvek neautorizovaného príslušenstva môže poškodiť telefón a môže byť nebezpečné.

- Telefón by mohol explodovať, ak bude batéria vymenená za nesprávny typ.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.



Dlhé počúvanie cez náhlavnú súpravu pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch.

Kvalifikovaný servis

Váš telefón môže opravovať len kvalifikovaný servisný personál.

Ďalšie podrobné informácie o bezpečnosti nájdete v časti "Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti" na strane 36.

O tejto príručke

Táto používateľská príručka ponúka stručné informácie o používaní telefónu.

V tejto príručke sú použité nasledujúce ikony:



Oznamuje, že je nutné dávať pozor na nasledujúce informácie ohľadom bezpečnosti alebo funkcií telefónu.



Oznamuje, že je pre posun na určitú možnosť a pre jej vybranie nutné použiť navigačné tlačidlá.



Označuje tlačidlo na telefóne. Napríklad, [↶]



Označuje dialógové tlačidlo, ktorého funkcia je zobrazená na displeji telefónu. Napríklad, <Ponuka>



- **Fotoaparát alebo videokamera**

Na vytvorenie fotografie alebo videozáznamu použijete modul s fotoaparátom.

Špeciálne funkcie telefónu



- **Hudobný prehrávač**

Prehráva hudobné súbory na Vašom telefóne.



- **FM Rádio**

Počúvajte obľúbené rozhlasové stanice kedykoľvek a kdekoľvek.



- **Java**

Užite si zabudované hry a stiahnite si nové hry založené na technológii Java™.



- **Režim offline**

Prepnutie telefónu do režimu offline, aby bolo možné používať jeho funkcie nesúvisiace s bezdrôtovým pripojením v lietadle.



- **Bluetooth**

Prenos multimediálnych súborov a osobných dát a pripojenie k iným zariadeniam pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.



- **Webový prehliadač**

Vďaka prístupu k bezdrôtovej sieti WWW získate aktuálne informácie a široký výber multimediálneho obsahu.



- **MMS (Multimedia Message Service)**

Odosielanie a príjem správ MMS s kombináciou textu, obrázka, videozáznamu a zvuku.



- **Tiesňová správa**

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu rodine alebo priateľom.

Obsah

Vybalenie 6

Skontrolujte, či máte všetky položky

Začíname 6

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Príprava a nabíjanie telefónu	6
Zapnutie alebo vypnutie	7
Usporiadanie telefónu	7
Tlačidlá a ikony	8
Funkcie pre prístup do ponuky	11
Zadávanie textu	12
Upravte si telefón	13

Viac než len telefón 15

Začnite s funkciami volania, fotoaparátom, hudobným prehrávačom, webovým prehliadačom a ďalšími špeciálnymi funkciami

Volanie a príjem hovorov	15
Používanie fotoaparátu	17
Prehrávanie hudby	18

Počúvanie FM rádia	20
Prehliadanie siete WWW	21
Používanie časti Kontakty	21
Odosielanie správ	22
Čítanie správ	23
Používanie funkcie Bluetooth	23

Funkcie ponuky 26

Uvedené sú všetky funkcie ponuky

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti 36

Prehľad funkcií ponuky

Režim Ponuky otvoríte stlačením <Ponuka> v základnom režime.

1 Denník hovorov

- 1 Najnovšie kontakty
- 2 Zmeškané hovory
- 3 Odchádzajúce hovory
- 4 Prijaté hovory
- 5 Vymazať všetko
- 6 Pretelefonovaný čas
- 7 Cena hovorného¹

2 Kontakty

- 1 Zoznam kontaktov
- 2 Pridať nový kontakt
- 3 Skupina
- 4 Rýchle vytáčanie
- 5 Moja vizitka
- 6 Vlastné čísla
- 7 Spravovanie
- 8 Servisné číslo¹

3 Aplikácie[‡]

- 1 Prehrávač hudby
- 2 Hlasový záznamník
- 3 Budík
- 4 Svet Java

3 Aplikácie[‡]

- 5 FM Rádio
- 6 Svetový čas
- 7 Kalkulačka
- 8 Prevodník
- 9 Časovač
- 10 Stopky
- 11 Poznámka
- 12 SIM AT¹

4 Prehliadač^{‡‡}

- 1 Domov
- 2 Zadáte adresu URL
- 3 Záložky
- 4 Uložené stránky
- 5 História
- 6 Vymazať vyrovnávaciu pamäť
- 7 Nastavenia prehliadača
- 8 Nastavenia streamingu

5 Správy

- 1 Vytvoriť správu
- 2 Moje správy
- 3 Šablóny
- 4 Vymazať všetko
- 5 Nastavenia
- 6 Tiesňové správy
- 7 Stav pamäte

6 Moje súbory

- 1 Obrázky
- 2 Videá
- 3 Hudba
- 4 Zvuky
- 5 Ďalšie súbory
- 6 Pamäťová karta²
- 7 Stav pamäte

7 Kalendár

8 Fotoaparát

9 Nastavenia

- 1 Čas a dátum
- 2 Nastavenia telefónu
- 3 Nastavenia displeja
- 4 Nastavenia zvuku
- 5 Nastavenia osvetlenia
- 6 Služby siete
- 7 Bluetooth
- 8 Zabezpečenie
- 9 Nastavenia pripojenia
- 10 Obnoviť nastavenia

1. Dostupné iba v prípade, že je podporované kartou SIM.

2. Dostupné iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta.

‡ Ak je služba Google dostupná, **Prehliadač** bude zobrazený v **Aplikáciách** a poradie položiek sa zmení

‡‡ Ak je služba Google dostupná, **Prehliadač** bude zobrazený v **Aplikáciách** namiesto hlavnej ponuky.

Vybalenie

Skontrolujte, či máte všetky položky

- Telefón
- Cestovný adaptér
- Batéria
- Používateľská príručka


U miestneho predajcu výrobkov Samsung môžete zakúpiť rôzne príslušenstvo.

- ☒ Položky dodané s telefónom a príslušenstvo dostupné u predajcu Samsung sa môže líšiť v závislosti na krajine alebo poskytovateľovi služieb.


Začíname

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Príprava a nabíjanie telefónu

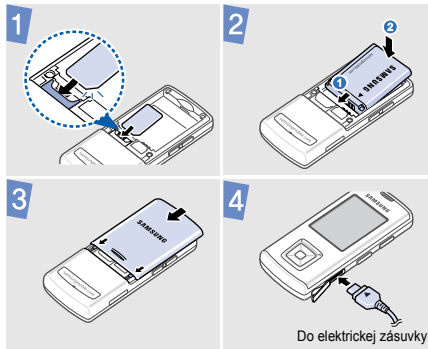

Odstránenie krytu batérie

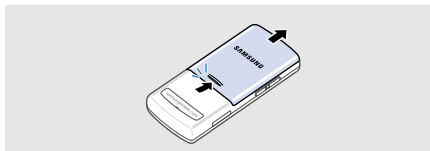

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie	<ol style="list-style-type: none">1. Otvorte telefón.2. Stlačte a podržte [Ⓜ].3. Ak je to nutné, zadajte PIN a stlačte <OK>.
Vypnutie	<ol style="list-style-type: none">1. Otvorte telefón.2. Stlačte a podržte [Ⓜ].


Usporiadanie telefónu

Pohľad spredu



Pohľad zozadu



Keď telefón zatvoríte, odkryté tlačidlá sa uzamknú, aby pri ich náhodnom stlačení nedošlo k spusteniu žiadnej funkcie. Klávesnicu odomknete stlačením [].

Tlačidlá a ikony

Tlačidlá



Vykonanie funkcie indikovanej na spodnom riadku displeja.



V základnom režime, prístup k nasledujúcim ponukám:

- Hore: Režim Moje menu
- Dole/Dole/ava/Doprava: obľúbené ponuky

V režime Ponuky umožňuje pohyb medzi možnosťami ponuky.



V základnom režime spustenie webového prehliadača.

V režime Ponuky umožňuje výber zvýraznenej položky ponuky či potvrdenie zadaného údaj.



Uskutočnenie alebo príjem hovoru.

V základnom režime vyvolanie posledných vytočených čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov.



Ukončenie hovoru.

Vymazanie znakov z displeja.

V režime Ponuky umožňuje zrušenie zadáných údajov a návrat telefónu do základného režimu.



Zadávanie čísel, písmen a niektorých zvláštnych znakov.



V základnom režime pristúpite stlačením a podržaním [1] k serveru hlasovej pošty. Medzinárodnú predvoľbu zadáte stlačením a podržaním [0].



Zadanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií.



V základnom režime stlačením a podržaním [#] aktivujete alebo deaktivujete Tichý režim. Stlačením a podržaním [*] zadáte medzeru medzi číslami.



Nastavenie hlasitosti.



Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete telefón.

Stlačením aktivujete alebo deaktivujete dotykové tlačidlá.




















V základnom režime zapnete fotoaparát stlačením a podržaním.

V režime fotoaparátu sa vytvorí fotografia alebo videozáznam.

Ikony

V hornom riadku displeja môžu byť zobrazené nasledujúce ikony oznamujúce stav telefónu. Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti na krajine alebo poskytovateľovi služieb.

	Sila signálu
	Sieť GPRS (2.5G)
	Pripájanie k sieti GPRS (2.5G)
	Prenos dát v sieti GPRS
	Sieť EDGE
	Pripájanie k sieti EDGE
	Prenos dát v sieti EDGE
	Prebieha hovor

	Mimo oblasti služby alebo režim offline
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Synchronizované s počítačom
	Je aktívne presmerovanie hovorov
	Domáce pásmo
	Pásmo kancelárie
	Roamingová sieť
	Nová správa
	Odkazová schránka
	Je pripojená náhlavná súprava alebo súprava handsfree Bluetooth do automobilu

	Funkcia Bluetooth je aktívna
	Je vložená pamäťová karta
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Je nastavený budík
	Je zapnuté FM rádio
	Tichý režim (stlmiť)
	Tichý režim (vibrácie)
	Zvonenie nastavené na vibračné
	Režim šepkania počas hovoru
	Počas hovoru je vypnutý mikrofón
	Úroveň batérie

Funkcie pre prístup do ponuky

Vyberte možnosť

1. Stlačte požadované kontextové tlačidlo.
2. Stlačením navigačných tlačidiel prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu možnosť.
3. Stlačením <Vybrat'>, <OK> alebo [↵] potvrdíte zobrazenú funkciu alebo zvýraznenú možnosť.
4. Stlačením <Spät'> prejdete o úroveň vyššie. Stlačením [↶] sa vrátite do základného režimu.

Používanie čísel ponuky

Stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá požadovanej možnosti.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním [*] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC.
- Stlačením [*] sa prepínajú veľké a malé písmená a číselný režim.
- Stlačením a podržaním [#] sa aktivuje režim symbolov.

Režim ABC



Ak chcete zadať slovo:

Stlačte príslušné tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim T9

Ak chcete zadať slovo:

1. Začnite zadávať slovo stlačením [2] až [9].
2. Zadajte celé slovo, než upravíte alebo odstránite jednotlivé znaky.
3. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačte [#] pre vloženie medzery.
Ináč, stlačením [0] zobrazíte alternatívne slová pre stlačené tlačidlá.

Režim čísel	Stlačte tlačidlá s požadovanými číslami.
Režim symbolov	Vyberte symbol stlačením príslušného číselného tlačidla.
Ostatné funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením [1] zadáte interpunkčné znamienka alebo zvláštne znaky. • Stlačením [#] vložíte medzeru. • Presuňte kurzor stlačením navigačných tlačidiel. • Stlačením [] odstránite jednotlivé znaky. • Stlačením a podržaním [] vymažete celý displej.

Upravte si telefón

Jazyk telefónu

1. V základnom režime stlačte **<Ponuka>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melódia zvonenia

1. V základnom režime stlačte **<Ponuka>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia zvuku** → **Prichádzajúci hovor** → **Tón zvonenia**.
2. Vyberte kategóriu zvonenia.
3. Vyberte zvonenie.
4. Stlačte **<Uložiť>**.

Hlasitosť tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tlačidiel stlačením [Hlasitosť].

Tapeta v základnom režime

1. V základnom režime stlačte **<Ponuka>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia displeja** → **Tapeta** → **Hlavný displej**.
2. Vyberte kategóriu.
3. Vyberte obrázok alebo videoklip.
4. Stlačte **<Vybrať>**.
5. Stlačte **<Uložiť>**.

Farba vzhľadu režimu Ponuky

1. V základnom režime stlačte **<Ponuka>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia displeja** → **Vzhľad**.
2. Vyberte farebný vzor.

Skratky do ponuky

1. V základnom režime stlačte **<Ponuka>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Skratky**.
2. Vyberte tlačidlo.
3. Vyberte ponuku, ktorá sa má priradiť tlačidlu.

Tichý režim

Aby ste nerušili ostatných ľudí, môžete telefón prepnúť do tichého režimu. V základnom režime stlačte a podržte [#].

Zámka telefónu





1. V základnom režime stlačte **<Ponuka>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Zámka telefónu**.
2. Vyberte možnosť **Povolit'**.
3. Zadáajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte **<OK>**.
4. Zadáajte nové heslo znovu a stlačte **<OK>**.

Viac než len telefón



Začnite s funkciami volania, fotoaparátom, hudobným prehrávačom, webovým prehliadačom a ďalšími špeciálnymi funkciami

Volanie a príjem hovorov


Volanie


1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačte [].
Stlačením [Hlasitosť] je možné nastaviť hlasitosť.
Počas hovoru sa odkryté tlačidlá uzamknú. Stlačením [] alebo [] tlačidlá odomknete.
3. Stlačením [] ukončíte volanie.

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [.
2. Stlačením [] ukončíte volanie.

Použitie funkcie hlasitý hovor

Počas hovoru stlačením [] a potom <**Áno**> aktivujete reproduktor.


Ďalším stlačením [] prepnete späť na slúchadlo.



V hlučnom prostredí budete mať problém počuť osobu, s ktorou hovoríte pomocou funkcie hlasitý hovor. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte druhému účastníkovi počas hovoru.

2. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Spojiť**.
3. Ďalších účastníkov pridáte opakovaním krokov 1 a 2.
4. Počas konferenčného hovoru stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Vybrať jeden**:
 - Ak chcete viesť súkromný rozhovor s jedným účastníkom, stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Súkromné**.
 - Ak chcete účastníka odpojiť, stlačte tlačidlo <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Odstránené**.
5. Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla [.

Používanie fotoaparátu



Po zapnutí fotoaparátu môže displej zhasnúť kvôli dočasnému elektrostatickému výboju. Problém sa pokúste vyriešiť opätovným zapnutím telefónu.

Vytvorenie fotografie

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [].
2. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
3. Stlačením [] alebo [] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
4. Stlačením tlačidla <Ukážka> urobíte ďalšiu fotografiu.

Zobrazenie fotografie

1. V základnom režime stlačte <Ponuka> a vyberte možnosť **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
2. Vyberte požadovanú fotografiu.

Nahrávanie videozáznamu

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [].
2. Stlačením [1] prepnete na režim nahrávania.
3. Stlačením [] alebo [] spustíte nahrávanie.
4. Stlačením [, <> alebo [] nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.
5. Stlačením <> môžete nahrat ďalší videozáznam.

Zobrazenie videozáznamu

1. V základnom režime stlačte **<Ponuka>** a vyberte možnosť **Moje súbory** → **Videa** → **Videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Prehrávanie hudby



Po spustení hudobného prehrávača môže displej zhasnúť kvôli dočasnému elektrostatickému výboju. Problém sa pokúste vyriešiť opätovným zapnutím telefónu.

Kopírovanie hudobných súborov do telefónu

Použite tieto spôsoby:

- Stiahnutie zo siete WWW.
- Stiahnutie z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. Informácie nájdete v používateľskej príručke k aplikácii Samsung PC Studio.
- Prijem cez Bluetooth.
- Skopírovanie na pamäťovú kartu a vloženie karty do telefónu.

Vytvorenie zoznamu na skladieb

1. V základnom režime stlačte **<Ponuka>** a vyberte možnosť **Aplikácie** → **Prehrávač hudby**.

-
2. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Pridať hudbu z** → umiestnenie v pamäti.
 3. Vyberte súbory stlačením [**Ź**] a stlačte <**Pridať**>.
 4. Stlačením <**Späť**> sa vrátite na obrazovku hudobného prehrávača.

Prehrávanie hudobných súborov

1. Na obrazovke hudobného prehrávača stlačte [**Ź**].
2. Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:
 - **Ź**: pozastavenie alebo pokračovanie prehrávania.

-
- **Dolava**: návrat k predchádzajúcemu súboru. Stlačením a podržaním prejdete späť v súbore.
 - **Doprava**: preskočenie na nasledujúci súbor. Stlačením a podržaním prejdete dopredu v súbore.
 - **Hore**: otvorenie zoznamu na skladieb.
 - **Hlasitosť**: upravenie hlasitosti.
3. Stlačením [**Dole**] prehrávanie zastavíte.

Počúvanie FM rádia

Počúvanie rádia

1. Pripojte konektor dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru na telefóne.
2. V základnom režime stlačte <Ponuka> a vyberte možnosť **Aplikácie** → **FM Rádio**.
3. Stlačením [**z**] rádio zapnete.
4. Stlačením [Dol'ava] alebo [Doprava] nájdete dostupné rozhlasové stanice.
5. Stlačením [**z**] rádio vypnete.

Uloženie rozhlasových staníc

Automatické ladenie:

Na obrazovke rádia stlačte <Možnosti> a vyberte možnosť **Automatické ladenie**. Dostupné rozhlasové stanice sa automaticky uložia.

Ručné nastavenie:

1. Na obrazovke rádia môžete stlačením tlačidiel [Dol'ava] a [Doprava] vybrať požadovanú stanicu.
2. Stlačte <Možnosti> a vyberte možnosť **Pridať**.
3. Stlačením <Uložiť> stanicu uložíte.

Prehliadanie siete WWW

Spustenie webového prehliadača

V základnom režime stlačte tlačidlo [**⌂**]. Otvorí sa domovská stránka poskytovateľa služieb.

Navigácia na sieti WWW

- Medzi položkami prehliadača je možné prechádzať stlačením [Hore] alebo [Dole].
- Položku vyberiete stlačením [**⌂**].
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, stlačte <**Spät'**>.
- Možnosti prehliadača otvoríte stlačením <**Možnosti**>.

Používanie časti Kontakty

Pridanie kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo <**Možnosti**>.
2. Vyberte možnosť **Uložiť kontakt** → umiestnenie v pamäti → **Nové**.
3. Ak ste vybrali možnosť **Telefón**, zvolte typ čísla.
4. Zadajte kontaktné údaje.
5. Stlačením <**Uložiť**> alebo [**⌂**] kontakt uložíte.

Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime stlačte <**Kontakty**>.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen požadovaného mena.

3. Vyberte kontakt.
4. Prejdite na číslo a stlačením [↵] ho vytočte, alebo upravte údaje kontaktu stlačením [✎].

Odosielenie správ

Odoslanie textovej správy

1. V základnom režime stlačte <Ponuka> a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **SMS**.
2. Zadajte text správy.
3. Stlačte <Možnosti> a vyberte možnosť **Uložiť a odoslať** alebo **Iba odoslať**.

Odoslanie multimedialnej správy

4. Zadajte cieľové čísla.
5. Stlačením [✎] správu odošlete.

1. V základnom režime stlačte <Ponuka> a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **MMS**.
2. Vyberte možnosť **Predmet**.
3. Zadajte predmet správy a stlačte [✎].
4. Vyberte možnosť **Obrázok a video** a pridajte obrázok alebo videoklip.
5. Vyberte možnosť **Zvuk** a pridajte zvukovú nahrávku.

-
6. Vyberte možnosť **Správa**.
 7. Zadaťte text správy a stlačte tlačidlo [**z**].
 8. Stlačte <**Možnosti**> a vyberte možnosť **Odoslať**.
 9. Zadaťte cieľové čísla alebo e-mailové adresy.
 10. Stlačením [**z**] správu odošlete.

Čítanie správ

Čítanie textovej správy

1. V základnom režime stlačte <**Ponuka**> a vyberte možnosť **Správy** → **Moje správy** → **Prijaté správy**.
2. Vyberte textovú správu.

Zobrazenie multimediálnej správy

1. V základnom režime stlačte <**Ponuka**> a vyberte možnosť **Správy** → **Moje správy** → **Prijaté správy**.
2. Vyberte multimediálnu správu.

Používanie funkcie Bluetooth

Telefón je vybavený technológiou Bluetooth, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie telefónu k iným zariadeniam s podporou technológie Bluetooth a prenášať dáta, používať handsfree alebo vzdialene ovládať telefón.

Zapnutie funkcie Bluetooth

1. V základnom režime stlačte **<Ponuka>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Aktivácia** → **Zap.**
2. Vybráním možnosti **Viditeľnosť môjho telefónu** → **Zap.** umožníte ostatným zariadeniam nájsť váš telefón.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth

1. V základnom režime stlačte **<Ponuka>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Moje zariadenia** → **Hľadať nové zariadenia**.
2. Vyberte zariadenie.

3. Zadáajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>**.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód, bude spárovanie dokončené.

Odoslanie dát

1. Otvorte aplikáciu, **Kontakty**, **Moje súbory**, **Kalendár** alebo **Poznámka**.
2. Vyberte položku.
3. Stlačte **<Možnosti>** a vyberte možnosť **Odoslať cez** → **Bluetooth**.

-
4. Ak odosielať kontakt, vyberte dáta, ktoré chcete odoslať.
 5. Vyhľadajte a vyberte zariadenie.
 6. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth a stlačte **<OK>**.
-

Príjem dát

1. Keď sa zariadenie pokúsi pripojiť k telefónu, povoľte pripojenie stlačením **<Áno>**.
2. V prípade potreby potvrdte príjem stlačením **<Áno>**.

Funkcie ponuky

Uvedené sú všetky funkcie ponuky

V tejto časti sú krátko vysvetlené funkcie ponuky telefónu.

Denník hovorov

Ponuka	Popis
Najnovšie kontakty, Zmeškané hovory, Odchádzajúce hovory, Prijaté hovory	Zobrazenie posledných volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.
Vymazať všetko	Odstránenie všetkých záznamov o každom type hovoru.

Ponuka	Popis
Pretelefonovaný čas	Zobrazenie záznamu dĺžky odchádzajúcich a prijatých hovorov.
Cena hovorného	Zobrazenie ceny za hovory, ak SIM karta funkciu podporuje.

Kontakty

Ponuka	Popis
Zoznam kontaktov	Hľadanie kontaktov v časti Kontakty..
Pridať nový kontakt	Pridanie nového kontaktu do Kontaktov.
Skupina	Organizácia kontaktov v skupinách volajúcich.

Ponuka	Popis
Rýchle vytáčanie	Priradenie čísla rýchlej voľby najčastejšie volaným číslam.
Moja vizitka	Vytvorenie vizitky a jej odoslanie iným osobám.
Vlastné čísla	Zobrazenie vlastných telefónnych čísel alebo priradenie mena každému číslu.
Spravovanie	Správa kontaktov alebo zmena východiskového nastavenia pre Kontakty.
Servisné číslo	Zobrazenie zoznamu SDN (Service Dialling Number) priradeného poskytovateľom služieb, ak SIM karta funkciu podporuje.

Aplikácie[‡]

Ponuka	Popis
Prehrávač hudby	Počúvanie hudby. Môžete taktiež vytvoriť vlastný zoznam skladieb.
Hlasový záznamník	Záznam hlasových poznámok a iných zvukov.
Budík	Nastavenie budíka na raňajšie budenie alebo upozornenia na udalosť v určenom čase.
Svet Java	Prístup k Java hrám a aplikáciám.
FM Rádio	Počúvanie hudby alebo správ z FM rádia v telefóne.

[‡] Ak je služba Google dostupná, **Prehliadač** bude zobrazený v **Aplikácie** a poradie položiek sa zmení.

Ponuka	Popis
Svetový čas	Nastavenie miestneho časového pásma a zistenie aktuálneho času v inej časti sveta.
Kalkulačka	Vykonávanie aritmetických operácií.
Prevodník	Vykonávanie prevodov, napríklad dĺžkových a teplotných.
Časovač	Nastavenie času, ktorý bude telefón odpočítavať.
Stopky	Zmeranie uplynulého času.
Poznámka	Vytváranie poznámok o dôležitých veciach a správa poznámok.

Ponuka	Popis
SIM AT	Používanie rôznych služieb ponúkaných poskytovateľom služieb. V závislosti na vašej karte SIM môže byť táto ponuka dostupná, ale označená odlišne.

Prehliadač^{##}

Ponuka	Popis
Domov	Pripojenie telefónu k sieti a načítanie domovskej stránky poskytovateľa služieb mobilnej siete WWW.
Zadajte adresu URL	Zadanie adresy URL a otvorenie príslušnej webovej stránky.

Ponuka	Popis
Záložky	Uloženie adres URL, aby bolo možné rýchlo otvoriť webové stránky.
Uložené stránky	Prístup k zoznamu stránok, ktoré ste uložili v režime online.
História	Otvorenie zoznamu posledných navštívených stránok.
Vymazať vyrovnávaciu pamäť	Vymazanie medzipamäte, čo je dočasná pamäť, v ktorej sú uložené naposledy otvorené webové stránky.
Nastavenia prehliadača	Výber profilu pripojenia, ktorý sa použije pre prístup na mobilnú sieť WWW.

Ponuka	Popis
Nastavenia streamingu	Výber profilu pripojenia, ktorý sa použije pre prístup k serveru pre prenos.
‡ Ak je služba Google dostupná, Prehliadač bude zobrazený v Aplikácie namiesto hlavnej ponuky.	

Správy

Ponuka	Popis
Vytvoriť správu	Vytvorenie a odoslanie textových alebo multimediálnych správ.
Moje správy	Otvorenie správ, ktoré ste prijali, odoslali alebo ktoré sa nepodarilo odoslať.

Ponuka	Popis
Šablóny	Vytváranie a používanie šablón často používaných správ alebo pasáží.
Vymazať všetko	Odstránenie všetkých správ v jednotlivých schránkach.
Nastavenia	Nastavenie rôznych možností posielania správ.
Tiesňové správy	Nastavenie možností pre odosielanie a príjem tiesňových správ. Ak chcete poslať tiesňovú správu, keď je telefón zatvorený a odkryté tlačidlá zamknuté, stlačte 4 krát [Hlasitosť].
Stav pamäte	Informácie o práve používanej pamäti.

Moje súbory

Ponuka	Popis
Obrázky, Videá, Hudba, Zvuky a Ďalšie súbory.	Prístup k multimediálnym súborom a ostatným súborom uloženým v pamäti telefónu.
Pamäťová karta	Prístup k súborom uloženým na pamäťovej karte. Táto ponuka je k dispozícii iba v prípade, že je v telefóne vložená pamäťová karta.
Stav pamäte	Informácie o práve používanej pamäti.

Kalendár

Sledovanie plánu.

Fotoaparát

Na vytváranie fotografií a videozáznamov môžete použiť zabudovaný fotoaparát.

Nastavenia

Ponuka	Popis
Čas a dátum	Zmena času a dátumu zobrazeného na telefóne.
Nastavenia telefónu → Jazyk	Výber jazyka textov na displeji.
Nastavenia telefónu → Úvodný pozdrav	Zadanie pozdravu, ktorý sa krátko zobrazí pri zapnutí telefónu.

Ponuka	Popis
Nastavenia telefónu → Nastavenia vysúvania	Nastavenie toho, akým spôsobom bude telefón reagovať na otvorenie pri prijatí hovoru alebo na zatvorenie pri používaní niektorej funkcie.
Nastavenia telefónu → Skratky	Pre prístup k určitým ponukám priamo zo základného režimu môžete ako skratku použiť navigačné tlačidlá. Tlačidlo [hore] je pevne definovaná skratka pre režim Moje menu.
Nastavenia telefónu → Moje menu	Nastavenie vlastnej ponuky s obľúbenými položkami ponuky, ktorú je možné ľahko otvoriť stlačením [hore] v základnom režime.

Ponuka	Popis
Nastavenia telefónu → Tlačidlo Hlasitosť	Nastavenie funkcie tlačidla [Hlasitosť] pri stlačení a podržaní pri prichádzajúcom hovore.
Nastavenia telefónu → Extra nastavenia	Zmena ďalších nastavení telefónu.
Nastavenia telefónu → Režim offline	Prepnutie telefónu do režimu offline, v ktorom sú deaktivované funkcie telefónu, ktoré vyžadujú pripojenie k sieti.
Nastavenia displeja → Tapeta	Nastavenie základnej obrazovky pre displej.
Nastavenia displeja → Štýl hlavného menu	Výber štýlu zobrazenia pre obrazovku hlavnej ponuky.

Ponuka	Popis
Nastavenia displeja → Vzhľad	Výber farebného vzhľadu pre režim Ponuky.
Nastavenia displeja → Jas	Nastavenie jasu displeja pre rôzne svetelné podmienky.
Nastavenia displeja → Vytáčací displej	Zmena nastavení pre displej pri vytáčaní.
Nastavenia displeja → Duálny čas	Výber typu hodín, ktoré sa zobrazia na displeji v základnom režime.
Nastavenia displeja → Zobrazit' informácie o volajúcom	Nastavenie zobrazenia informácií o volajúcom pre všetky zmeškané hovory a prichádzajúce správy.

Ponuka	Popis
Nastavenia zvuku → Prichádzajúci hovor	Zmena nastavenia zvuku pre prichádzajúce hovory.
Nastavenia zvuku → Tón tlačidiel	Výber tónu, ktorý zaznie pri stlačení tlačidla.
Nastavenia zvuku → Tón správy	Zmena nastavenia zvuku pre prichádzajúce správy podľa jednotlivých typov správ.
Nastavenia zvuku → Zap./vyp.	Výber melódie, ktorá zaznie pri zapnutí a vypnutí telefónu.
Nastavenia zvuku → Tichý režim	Nastavenie spôsobu upozorňovania na určité udalosti v tichom režime.
Nastavenia zvuku → Extra tóny	Nastavenie ďalších tónov telefónu.

Ponuka	Popis
Nastavenia osvetlenia → Podsvietenie	Výber času, kedy má podsvietenie a displej zostať zapnutý, keď sa telefón nepoužíva.
Nastavenia osvetlenia → Osvetlenie klávesnice	Nastavenie osvetlenia klávesnice.
Služby siete → Presmerovanie hovorov	Nastavenie presmerovania prichádzajúcich hovorov na zadané telefónne číslo.
Služby siete → Blokovanie hovorov	Zákaz hovorov v telefóne.

Ponuka	Popis
Služby siete → Signalizácia prichádzajúceho hovoru	Nastavenie telefónu, aby vás informoval, že sa vám niekto snaží dovolať, keď práve hovoríte.
Služby siete → Výber siete	Výber siete, ktorá bude používaná pri roamingu mimo domovskej oblasti, alebo automatický výber siete.
Služby siete → ID volajúceho	Nastavenie skrytia vášho telefónneho čísla pred volanou osobou.
Služby siete → Server hlasovej pošty	Uloženie čísla servera hlasovej pošty a prístup k hlasovým záznamom.

Ponuka	Popis
Služby siete → Uzavretá skupina používateľov	Obmedzenie hovorov iba na vybranú skupinu používateľov.
Bluetooth	Bezdrôtové pripojenie telefónu k iným zariadeniam Bluetooth.
Zabezpečenie → Kontrola PIN	Aktivácia kódu PIN, ktorý chráni SIM kartu pred neoprávneným použitím.
Zabezpečenie → Zmeniť PIN kód	Zmena kódu PIN.
Zabezpečenie → Zámka telefónu	Aktivácia hesla telefónu, ktoré chráni telefón pred neoprávneným použitím.
Zabezpečenie → Zmeniť heslo	Zmena hesla telefónu.

Ponuka	Popis
Zabezpečenie → Utajenie	Zablokovanie prístupu k správam, súborom alebo všetkým funkciám ponuky v telefóne, okrem funkcií volania.
Zabezpečenie → Zámka SIM	Nastavenie telefónu, aby fungoval iba s aktuálnou kartou SIM priradením blokovacieho hesla karty SIM.
Zabezpečenie → Režim pevného telefónneho zoznamu	Nastavenie telefónu, aby obmedzil volania na obmedzenú skupinu telefónnych čísel, ak SIM karta funkciu podporuje.
Zabezpečenie → Zmeniť PIN2 kód	Zmena aktuálneho kódu PIN2, ak SIM karta funkciu podporuje.

Ponuka	Popis
Zabezpečenie → Mobilný stopár	Keď sa niekto pokúsi použiť telefón s inou kartou SIM, telefón odošle prednastavenú stopovaciu správu rodine alebo priateľom. Táto funkcia môže byť nedostupná kvôli niektorým funkciám podporovaným poskytovateľom služieb.
Nastavenia pripojenia	Vytvorenie a upravenie profilov obsahujúcich nastavenia pre pripojenie telefónu k sieti.
Obnoviť nastavenia	Vynulovanie nastavení telefónu, ktoré ste zmenili.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Informácie o certifikácii SAR

Tento telefón spĺňa požiadavky Európskej únie (EÚ) na vystavenie rádiovým vlnám.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval limity vystavenia vysokofrekvenčnému (RF) žiareniu podľa odporúčania Rady EÚ. Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčného žiarenia pre bežnú populáciu. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelných vedeckých štúdií a ich hodnotenia. Limity zahŕňujú veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravie.

Norma pre vystavenie u mobilných telefónov používa jednotku merania nazývanú SAR (merná úroveň absorpcie). Limitná hodnota SAR, odporúčaná Radou EÚ, je 2,0 W/kg.¹

Najvyššia hodnota SAR u tohto modelu dosiahla **0,463** W/kg.

Testy SAR sa vykonávajú s využitím štandardných prevádzkových polôh, kedy telefón vysiela maximálny povolený výkon vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Vzhľadom k tomu, že SAR sa určuje pri najvyššej povolenej úrovni výkonu, môže byť skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky hlboko pod maximálnou hodnotou. To je dané tým, že telefón je navrhnutý tak, aby pracoval pri niekoľkých úrovniach výkonu, takže využíva len taký výkon, ktorý potrebuje na dosiahnutie siete. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým nižší je výstupný výkon telefónu.

Pred uvedením nového modelu telefónu na trh, tento musí preukázať, že spĺňa Európsku smernicu R&TTE. Táto smernica obsahuje ako jednu zo základných požiadaviek ochranu zdravia a bezpečnosť používateľa, ako aj všetkých ostatných ľudí.

1. Limitná hodnota SAR pre mobilné telefóny používané verejnosťou je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), spriemerované na desať gramov telesného tkaniva. Limit zahŕňa veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu verejnosti a berie do úvahy prípadné odchýlky merania. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti na národných požiadavkách a sieťovom pásme.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií

- Nikdy nepoužívajte nabíjačku alebo batériu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom poškodená.
- Batériu používajte len na stanovený účel.
- Keď používate telefón v blízkosti základňovej stanice siete, spotrebováva menej energie; čas hovoru a pohotovostná doba vo významnej miere závisia na intenzite signálu mobilnej siete a na parametroch nastavených sieťovým operátorom.
- Doba nabíjania batérie závisí na stupni vybitia batérie a type použitej batérie, a nabíjačky. Batéria môže byť nabitá a vybitá niekoľko stokrát, ale postupne sa opotrebováva. Ak sa prevádzkový čas (čas hovoru a pohotovostný čas) podstatne skráti oproti normálu, je na čase kúpiť si novú batériu.
- Plne nabitá batéria, ktorá nie je používaná, sa časom samovoľne vybije.
- Používajte len batérie schválené spoločnosťou Samsung a dobíjajte ich len nabíjačkami schválenými spoločnosťou Samsung. Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.

Nenechajte batériu pripojenú na nabíjačku dlhšie ako týždeň, inak dôjde k prebitiu, ktoré skráti jej životnosť.

- Extrémne teploty majú negatívny vplyv na nabíjaciu kapacitu batérie: môže byť nutné ju najskôr ochladiť alebo zahriať.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, napr. v automobile v letnom či zimnom období, pretože by sa znížila jej kapacita a skrátila životnosť. Vždy sa snažte uchovávať batériu pri izbovej teplote. Telefón s veľmi horúcou, či studenou batériou môže na čas prestať fungovať, a to aj keď je batéria plne nabitá. Lítium-iontové batérie sú obzvlášť citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
- Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet (minca, spona alebo pero) spôsobí priame prepojenie medzi + a - svorkami batérie (kovové pásiky na batérii), napr. ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo taške. Skratovanie svoriek môže poškodiť batériu alebo predmet, ktorý spôsobil skrat.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Vždy recyklujte. Batérie nevhadzujte do ohňa.

Bezpečnosť na ceste

Váš bezdrôtový telefón ponúka úžasnú možnosť hlasovej komunikácie takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Výhody mobilných telefónov však so sebou nesú tiež značnú zodpovednosť, ktorú na seba musí každý používateľ prevziať.

Pri riadení automobilu je vašou prvoradou povinnosťou šoférovanie. Pri používaní bezdrôtového telefónu za volantom auta sa uistite, že postupujete v súlade so zvláštnymi smernicami, platnými v danej oblasti alebo krajine.

Prevádzkové prostredie

Dodržiujte všetky zvláštne predpisy, ktoré platia v danom mieste a vždy vypnite svoj telefón tam, kde je zakázané používať ho, alebo kde by mohol spôsobiť rušenie, či nebezpečie.

Pri pripájaní telefónu na príslušenstvo alebo iné zariadenie si podrobne prečítajte bezpečnostné pokyny v užívateľskej príručke tohoto zariadenia. Nepripájajte nekompatibilné výrobky.

Rovnako ako u iných mobilných rádiových vysielačích zariadení odporúčame používateľom, aby v záujme uspokojivej prevádzky a bezpečnosti používali toto zariadenie len v normálnej prevádzkovej polohe (priložené k uchu, s anténou smerujúcou cez rameno).

Elektronické prístroje

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená proti vysokofrekvenčným (RF) signálom. Niektoré elektronické prístroje však nemusia byť tienené proti vysokofrekvenčným signálom, vyžarovaným z vášho mobilného telefónu. Obráťte sa na výrobcu a preberte s ním možné riešenia.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú, aby medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom bola udržiavaná vzdialenosť minimálne 15 cm (6 palcov), ktorá bráni prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Wireless Technology Research. Ak máte najmenší dôvod myslieť si, že dochádza k rušeniu, ihneď vypnite svoj telefón.

Načúvadlá

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť niektoré typy načúvadiel. V prípade takéhoto rušenia sa obráťte na výrobcu načúvadiel a prediskutujte s nim možné riešenia.

Ostatné zdravotnícke prístroje

Ak používate akýkoľvek iný osobný zdravotnícky prístroj, informujte sa u jeho výrobcu, či je dostatočne tienенý pred externým vysokofrekvenčným žiarením.

Pri zisťovaní tejto informácie vám môže pomôcť váš lekár.

Vypínajte telefón v zdravotníckych zariadeniach, ak to vyžadujú pokyny, ktoré sú tu vyvesené.

Automobily

Vysokofrekvenčné signály môžu negatívne ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienенé elektronické systémy v motorových vozidlách. Ohľadne vášho vozidla sa informujte u výrobcu alebo jeho zástupcu.

Musíte sa poradiť taktiež s výrobcom každého zariadenia, ktoré bolo do vášho automobilu pridané.

Budovy s upozornením

Vypínajte svoj telefón v každom objekte, kde to vyžadujú vyvesené pokyny.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Vypínajte váš telefón v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a dodržujte všetky značky a inštrukcie. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom poranenia, alebo dokonca usmrtenie.

Odporúčame používateľom, aby vypínali telefón i pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici). Upozorňujeme používateľov na potrebu dodržiavať obmedzenia pri používaní rádiových prístrojov v skladoch a distribučných centrách palív, v chemických závodoch a v miestach, kde sa vykonávajú odstrel.


Miesta s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria k nim podpalubia lodí, prekladiská a sklady chemikálií, vozidlá používajúce skvapalnené plyny (propán či bután), miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako napr. obilie, prach alebo kovové prášky a všetky priestory, kde ste normálne vyzvaný, aby ste vyplí motor automobilu.

Tiesňové volania

Tento telefón, rovnako ako všetky ostatné mobilné telefóny, pracuje s použitím rádiových signálov, bezdrôtových a pozemných sietí a používateľmi naprogramovaných funkcií, takže nie je možné zaručiť spojenie pri všetkých podmienkach. Preto sa nesmiete pri závažnej komunikácii (napr. rýchla lekárska pomoc) nikdy spoliehať výlučne na mobilný telefón.

Pamätajte, že aby ste mohli volať či prijímať hovory, musíte mať telefón zapnutý a musíte byť v mieste s dostatočnou intenzitou signálu. Vo všetkých mobilných telefónnych sieťach, alebo pri použití určitých sieťových služieb, resp. funkcií telefónu nemusia byť umožnené tiesňové volania. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Pri tiesňovom volaní postupujte nasledovne:

1. Ak telefón nie je zapnutý, zapnite ho.
2. Navolte tiesňové číslo platné pre miesto, kde sa práve nachádzate. Tiesňové čísla sa na rôznych miestach líšia.
3. Stlačte [].

Ak používate určité funkcie (napr. blokovanie hovorov), môže byť potrebné najskôr tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Prečítajte si tento dokument a kontaktujte svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie

- Servis telefónov a ich inštaláciu do motorových vozidiel môže vykonávať len kvalifikovaný personál. Zle vykonaná inštalácia alebo oprava môže byť nebezpečná a môže mať za následok zánik záruky na prístroj.
- Pravidelne kontrolujte, či je vybavenie mobilného telefónu vo vašom vozidle správne namontované a správne funguje.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.
- U automobilov vybavených airbagmi majte na pamäti, že airbagy sa nafukujú veľkou silou. Neumiestňujte predmety, vrátane nainštalovaných či prenosných bezdrôtových zariadení nad airbag alebo do priestoru, kam by sa prípadne otvoril. Ak je bezdrôtové zariadenie nesprávne nainštalované a nafúkne sa airbag, môže dôjsť k ťažkému poraneniu.
- Vypnite telefón pred tým, ako nastúpите do lietadla. Použitie mobilného telefónu v lietadle môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla a navyše je nezákonné.

- Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu telefónnych služieb, prípadne k právnomu postihu príslušnej osoby

Starostlivosť a údržba

Váš telefón je výrobok špičkovej technológie a prevedenia a musíte s ním zaobchádzať opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu splniť všetky záručné podmienky a umožnia používať tento výrobok počas veľa rokov.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho dielce a príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Mohli by nechtiac poškodiť niektoré súčasti alebo sa zadusiť malými dielcami.
- Uchovávajte telefón v suchu. Dážď, vlhkosť a kvapaliny obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nedotýkajte sa telefónu mokрыmi rukami. Mohlo by dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom, alebo poškodeniu telefónu.
- Nepoužívajte ani neukladajte telefón v prašnom, či špinavom prostredí, pretože by sa mohli poškodiť jeho pohyblivé časti.
- Neskladujte telefón na horúcich miestach. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických obvodov, poškodiť batérie a zdeformovať alebo roztaviť niektoré plasty.
- Neskladujte telefón na studených miestach. Keď sa telefón zahreje na svoju normálnu prevádzkovú teplotu, môže sa vo vnútri vyzrážať vlhkosť, ktorá môže poškodiť elektronické obvody telefónu.
- Dávajte pozor, aby ste neupustili telefón, netlčte s ním, ani s ním nemávajte. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť vnútorné obvody.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte silné chemikálie, čistiace rozpúšťadlá ani silné detergenty. Telefón utrite jemnou handričkou.
- Telefón nenatierajte. Náter by mohol zaniest pohyblivé časti prístroja a zabrániť jeho správne fungovaniu.
- Nedávajte telefón na vykurovacie zariadenie (mikrovlnná rúra, sporák či radiátor), ani do nich. Prehriaty telefón môže explodovať.
- Keď telefón alebo batéria zmokne, zmení štítok na oznámenie poškodenia vodou vo vnútri telefónu farbu. V takom prípade už nie sú opravy telefónu kryté zárukou od výrobcu, aj v prípade, že záručná lehota ešte neuplynula.

- Ak má telefón blesk alebo svetlo, nepoužívajte ho príliš blízko očí ľudí alebo zvierat. Mohlo by dôjsť k poškodeniu ich očí.
- Používajte len dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neautorizované antény alebo upravené príslušenstvo môžu poškodiť telefón a porušiť predpisy platné pre rádiové prístroje.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo akékoľvek príslušenstvo nefunguje správne, odneste ho do najbližšieho kvalifikovaného servisu. Servisný personál vám pomôže a v prípade potreby sa postará o opravu.

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť

Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

mobilný telefón pre sieť GSM: SGH-J600E

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť : EN 60950-1:2001 +A11:2004
Elektromagnetická : EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
kompatibilita : EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
: EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 62209-1:2006
Rádio : EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
: EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovkej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prilohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

*a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.12

Yong-Sang Park / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)



* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.